adler

167-372;-373

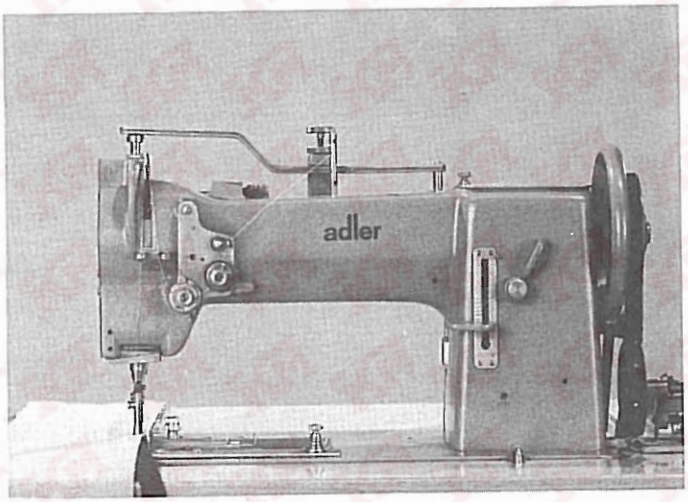

Ersatzteileliste

Spare Parts

Pièces de rechange

Piezas de repuesto

Kochs Adler Aktiengesellschaft
Postfach 103 + 105, D-4800 Bielefeld 1
Telefon: (0521) 2097-1
Telex: 932759 adlr d
Telegramme: Adler Bielefeld

Printed in West Germany
Änderungen vorbehalten
TL. 167-372,-373 4 Sep. 1982

INFORMATION ZUR HANDHABUNG DER TEILELISTE

1. Allgemeines

1.1 Im Inhaltsverzeichnis sind die Teile-Nr. nach steigenden Nr. geordnet.

1.3



1.4 Bei Bestellung bitte Teile-Nr. mit Benennung angeben.

1.5 Zu einer Einheit gehörende Einzelteile sind durch eine strichpunktierte Linie eingerahmt. Die Einheit kann auch komplett unter der voll eingerahmten Teile-Nr. bestellt werden. Zu dieser Einheit gehören keine Teile, deren Nr. außerhalb der strichpunktierten Linie steht.

2. Verwendete Abkürzungen und Symbole:

=Länge oder Fläche angeben

NA = Nahtabstand
SA = Schneidabstand
HO = Hub, oben
HU = Hub, unten
OU = Hub, oben und unten

R = rechts
L = links
N = nicht als Einzelteil lieferbar
MG = mustergebunden, bei Ersatzteilebestellung bitte Muster einschicken oder Form-Nr.angeben
V = veralteter Fertigungsstand

* = die jeweilige Teile-Nr. mit evtl. Erläuterungen finden Sie im Teileverzeichnis, z.B. Nähgarnituren

2.2 Bei Bandeinfassern ist die Bandbreite, bei Zweinadelgarnituren der Nahtabstand und bei Abschneidgarnituren der Schneidabstand anzugeben.

2.3 Sollten Sie ein Teil nicht in der Ersatzteileliste auffinden, was durch technische Änderungen vorkommen kann, dann geben Sie uns bitte zur Teile- und Funktionsbeschreibung , evtl. Teil skizzieren, die genaue Unterklasse und Fabrik-Nr. lt. Typenschild bekannt.

3. Elektro-Teile

3.1 Bei Elektrokabeln und pneumatischen Schläuchen ist es erforderlich, die gewünschte Meterzahl anzugeben.

3.2 Bei Bestellungen von Elektroteilen bitten wir die zusätzlichen Angaben, die in Klammern hinter der Teile-Nr. stehen, mit anzugeben.

3.3 Elektroteile sind zum schnellen Auffinden im Lageplan mit einer Positions-Nr. gekennzeichnet. Die Teile sind wie in Punkt 1.5 beschrieben aufgeführt.

3.4 Nicht numerierte Elektroteile können nach der Bezeichnung z.B."Transistor T6" oder "Widerstand 1KΩ 0,5W" und der dazugehörenden Stromlaufplan-Nr. bestellt werden.

4. Weitere Ersatzteilelisten gibt es für "Nähgarnituren", elektrische und pneumatische Ausstattungen, Gestelle usw. werden unter der Bezeichnung "Zusatzausstattungen für Nähmaschinen" geführt.

5. Jeder Nachdruck, auch der auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Änderungen behalten wir uns vor.

INFORMATION ON USING THE SPARE PARTS LIST

1. In general

1.1 The part numbers are listed in numerical order in the table of contents.

1.3



1.4 When ordering please quote the part number together with description.

1.5 The component parts belonging to a "unit" are shown enclosed within a dot-dash frame. A "unit" can also be ordered complete by quoting the fully enclosed number within the dot-dash frame. Any parts, the numbers of which are shown outside the dot-dash frame, are not included with the "unit" and must be ordered separatly.

2. Abbreviations and symbols used :

=declar length or area

NA = seam spacing
SA = cutting distance
HO = stroke, top
HU = stroke, bottom
OU = stroke, top and bottom

R = right
L = left
N = not available as separate part
MG = calls for a sample; when ordering a spare part please submit a sample or indicate the number of the shape
V = obsolete state of construction

* = you can find all numbers of parts, possibly with explanation, in the table of contents, e.g. sewing components.

2.2 Please quote the tape width for binder, the seam spacing for two-needle sets and the cutting distance for cutting sets.

2.3 Should a part not be found in the spare parts list, possibly due to technical alteration, please describe the part and its function as fully as possible when ordering. Please quote also the sub-class and serial number according to the specification plate.

3. Electrical parts

3.1 Please quote the required length in meters for electric cables and pneumatic hoses.

3.2 When ordering electrical parts, please include the additional data in brackets behind the part number.

3.3 To facilitate quick location, electrical components are marked with a position number in the situation-plan in the upper right hand corner of each electro sheet. Please order as in 1.5.

3.4 Electrical parts which are not numbered can be ordered according to their specification, e.g. "Transistor T6" or "Resistor 1 KΩ 0.5 W" and the appropriate circuit plan.

4. Further spare parts lists are available for "sewing sets", the electrical and pneumatic equipment, stands, etc. are specified under the designation "Additional equipment for sewing machines".

5. All reproductions, whether whole or in part, require our permission. Technical specifications subject to alteration.

INSTRUCTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE LA LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE

1. Généralités

1.1 Dans la table des matières, les numéros de pièces sont classés dans l'ordre croissant:

1.3



1.4 En cas de commandes indiquer sur le bon de commande le numéro de la pièce et la désignation correspondante.

1.5 Les pièces détachées faisant partie d'une unité sont encadrées d'une ligne en traits et points. L'unité peut aussi être commandée, sous le numéro entièrement encadré (dans une case), comme unité complète. Cette unité ne comprend pas les pièces dont le numéro est marqué à l'extérieur de la ligne en traits et points.

2. Abréviations et symboles utilisés

=indiquer longueur ou surface

NA = distance entre coutures
SA = distance de coupe
HO = élevation supérieure
HU = élevation inférieure
OU = élevation supérieure et inférieure

R = à droite
L = à gauche
N = non livrable comme pièce individuelle
MG = nécessite un échantillon; lorsque vous commandez une pièce de rechange veuillez soumettre un échantillon ou spécifiez le numéro de la forme
V = ancien état de construction

* = vous trouverez dans la liste des pièces le numéro de la pièce en question, d'une garniture à coudre par exemple, et éventuellement les explications

2.2 Dans le cas d'appareil bordeur indiquer la largeur de ruban, dans le cas de garniture à deux aiguilles, la distance de coutures, dans le cas de garniture de coupure, la distance de coupe.

2.3 Pour le cas où vous ne trouveriez pas une pièce dans la liste des pièces de rechange, ce qui pourrait arriver à la suite de modifications techniques, nous vous prions de nous fournir, avec la description des pièces et du fonctionnement, des croquis des pièces éventuels, la sous-classe exacte et le numéro d'usine, tel qu'il est marqué sur la plaquette de type.

3. Pièces de la partie électrique

3.1 Pour les câbles électriques et les tuyanx pneumatiques, il est indispensable de nous communiquer le nombre de mètres désiré.

3.2 Veuillez nous préciser, dans les commandes de pièces pour la partie électrique, les indications supplementaires marquées entre parenthèses après les numéros de pièces.

3.3 Les pièces de la partie électrique sont repérées par un numéro de position, afin qu'il soit possible de les trouver rapidement sur le plan de position. Les pièces sont indiquées comme mentionné au point 1.5.

3.4 Les pièces de la partie électrique non numérotées peuvent être commandées selon la désignation, par exemple "Transistor T6" ou "Résistance 1 KΩ 0,5 W" et le numéro du schéma développé correspondant.

4. Il y a d'autres listes de pièces de rechange pour les "garnitures de couture", l'équipment électrique et pneumatiques, les bâtis, etc. sont spécifies sous la désignation "Equipment supplémentaire pour les machines à coudre".

5. Toute réimpression, même partielle, est interdite sans notre autorisation. Nous nous réservons le droit de procéder à des changements.

INFORMACIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LA LISTA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO

1. Informaciones generales

1.1 En el indice, los números de las piezas de recambio están especificados en el orden creciente.

1.3



1.4 Indicar en el pedido el número de la pieza y la designación.

1.5 Las piezas individuales que pertenecen a una unidad están encerrados por una linea de trazos y puntos. Es también posible pedir la unidad completa precisando el número de la pieza enteramente encerrado. Esta unidad no incluye las piezas cuyo número se encuentra fuera de la linea de trazos y puntos.

2. Abraviaciones y simbolos utilizados:

=indicar largo o superficie

NA = Distancia entre costuras
SA = Distancia de corte
HO = Elevación superior
HU = Elevación inferior
OU = Elevación superior e inferior

R = a la derecha
L = a la izquierda
N = no se entrega como pieza individual
MG = Exige la muestra, al pedir la pieza de recambio hay que someter la muestra o precisar el número de la forma.
V = estado de fabricación anticuado

* = El respectivo número de la pieza, por ejemplo un juego de costura, y eventualmente las explicaciones están contenidos en la lista de piezas.

2.2 Para los ribeteadores hay que indicar el ancho de la cinta, para las guarniciones de 2 agujas, la distancia entre agujas, y para los elementos de corte, la distancia de corte.

2.3 Si Vd. no puede encontrar una pieza en la lista de las piezas de recambio, lo que es posible en caso de modificaciones técnicas, entonces rogamos describir la pieza y el funcionamiento y bosquejar eventualmente la pieza y especificar la sub-clase y el número de fabricación según la placa indicadora de tipo.

3. Piezas del sistema eléctrico

3.1 En caso de cables eléctricos y de tubos neumáticos hay que indicar el largo deseado en metros.

3.2 Al pedir piezas eléctricas, precisar también los detalles contenidos entre paréntesis detrás del número de la pieza.

3.3 Las piezas del sistema eléctrico llevan un número de referencia. Asi es posible localizarlas más ráp idamente en el plano de posición. Las piezas son indicadas según el punto 1.5.

3.4 Las piezas eléctricas no numeradas pueden ser pedidas indicando la designación, por ejemplo "Transistor T6" o "resistencia 1KΩ 0,5 W" así como el número del esquema de los circuitos.

4. Existen también listas de las piezas de recambio para las "Guarniciones de costura", el equipo eléctrico y neumático, las bancadas etc. se indican bajo la designación "Equipo suplementario para las máquinas de coser".

5. Está prohibida toda reproducción, incluso parcial, sin nuestra autorización. Nos reservamos el derecho de proceder a modificaciones.

TB., den 17.11.81 Gr.: A 1

167-372; -373

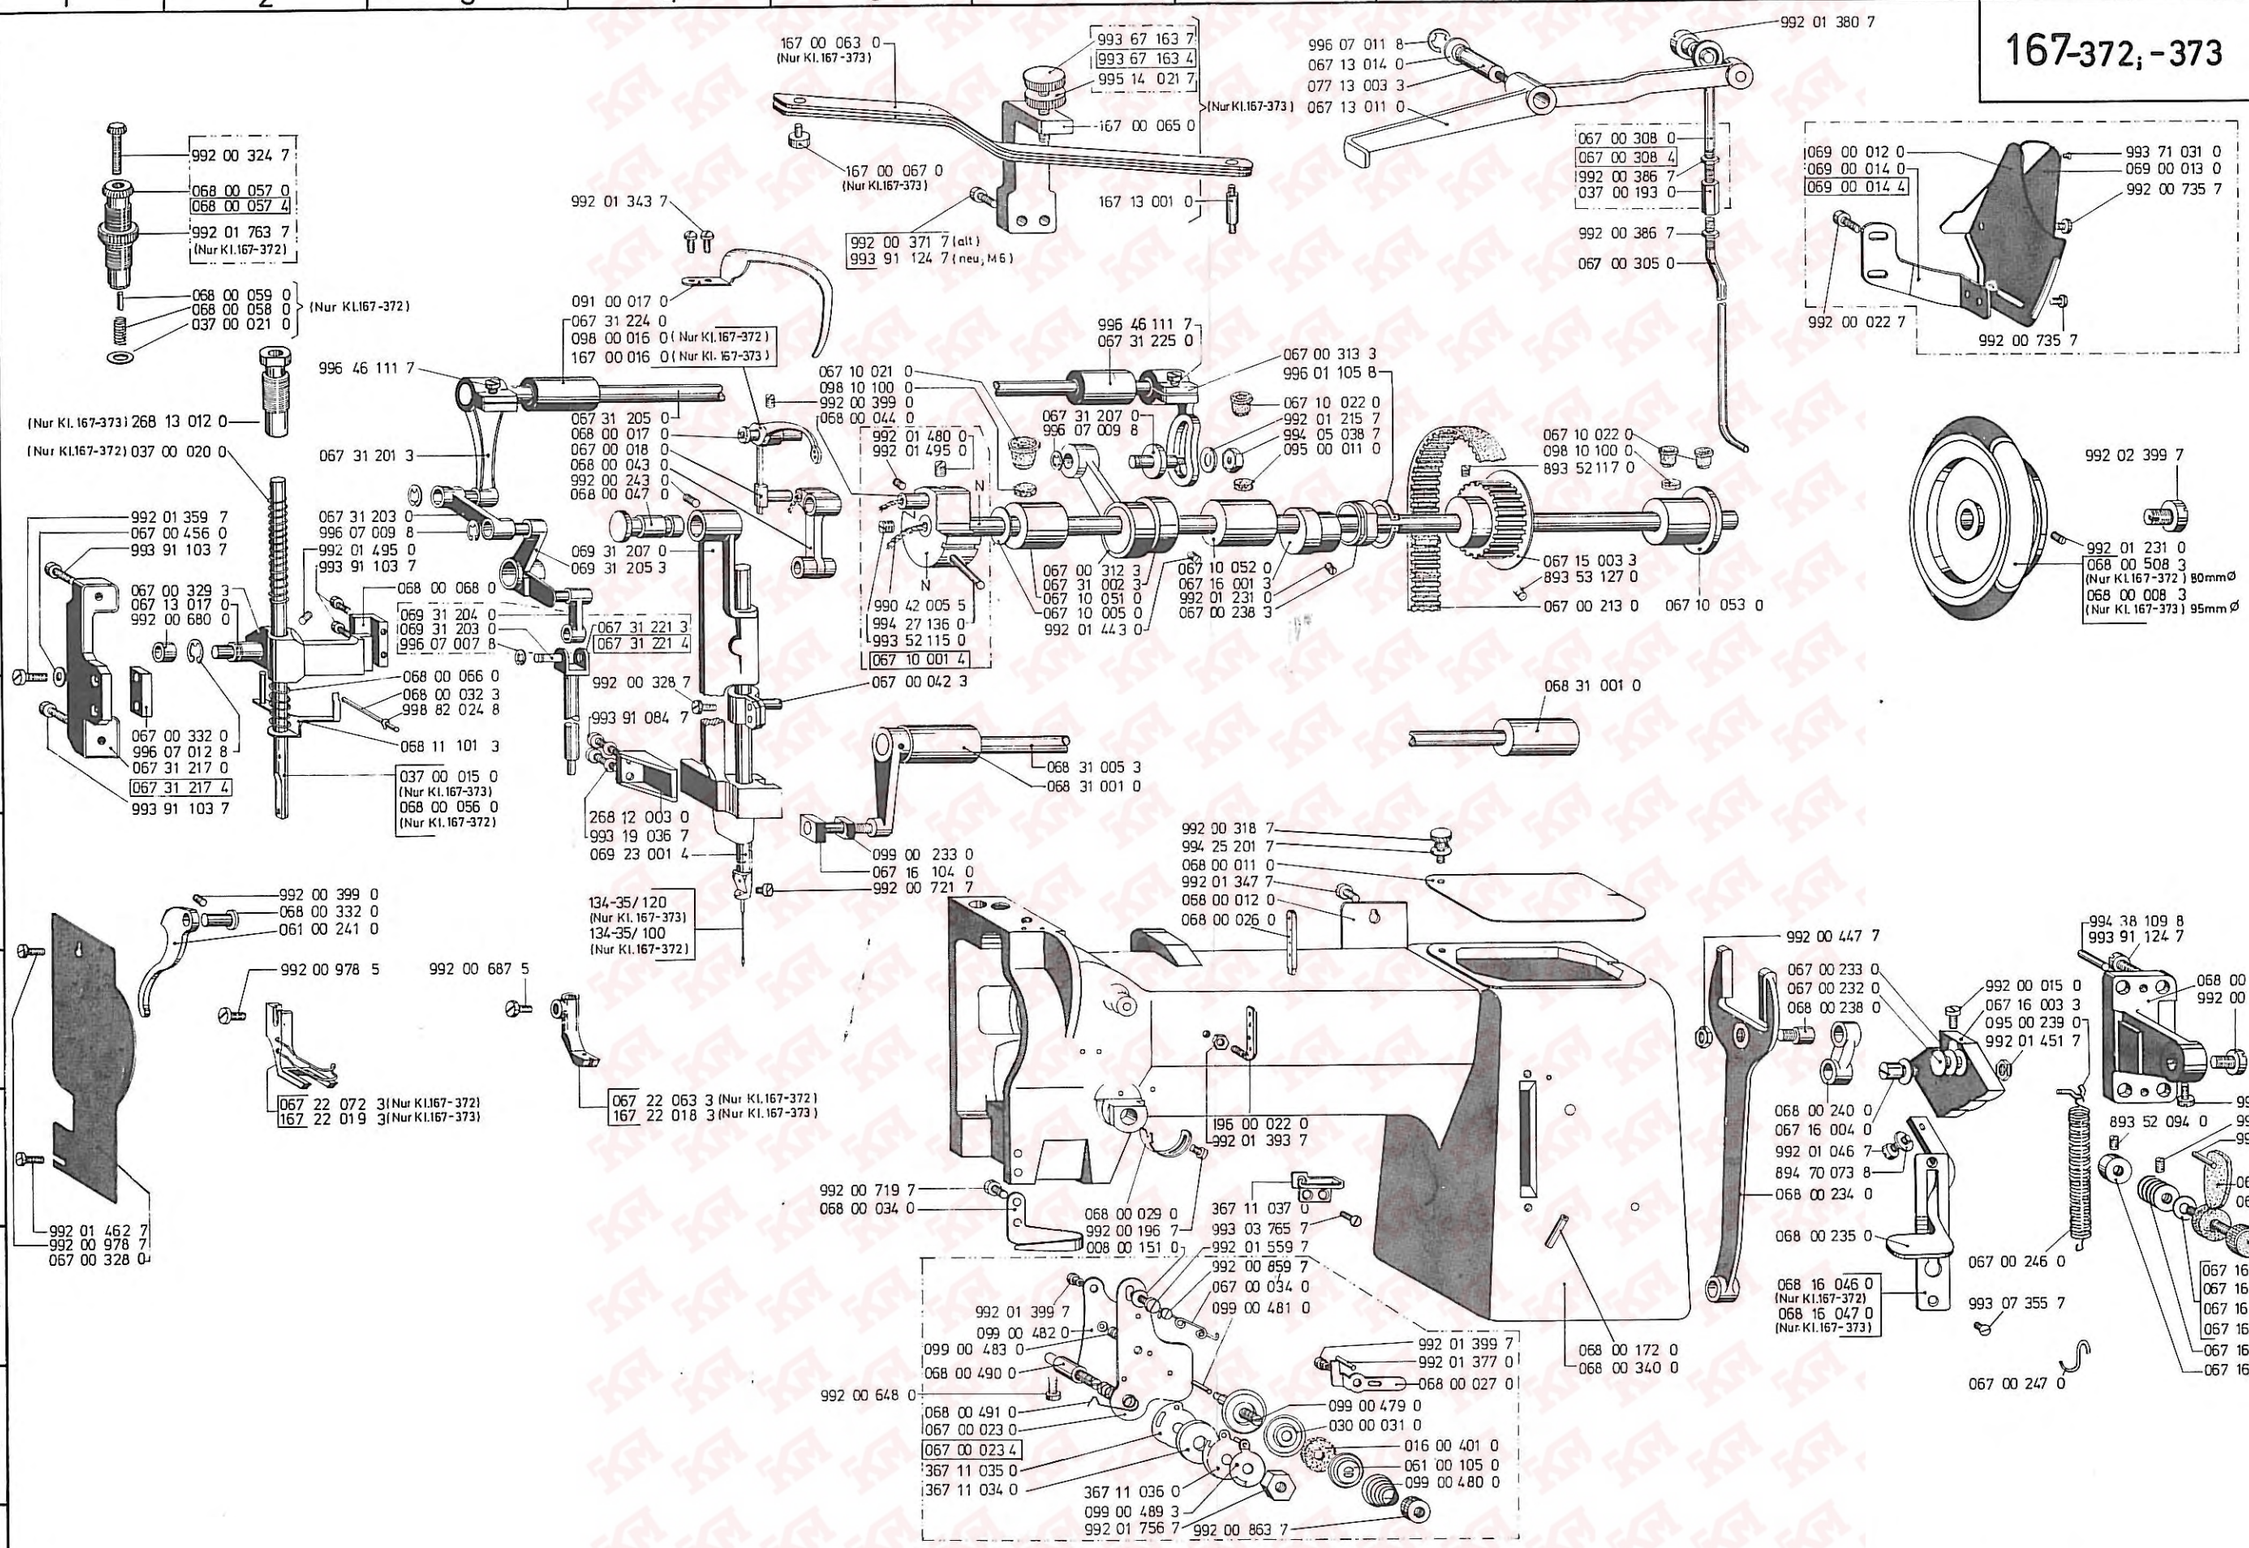

Printed in West - Germany · Änderungen vorbehalten · Tl. 167-372... 4. Sep. 1982

Ersatzteileliste **Pièces de rechange**
Spare Parts **Piezas de repuesto**

Nähmaschinen-Oberarm und Zubehör

Teil-Nr.	Benennung	
008 00 151 0	Scheibe	K6
016 00 255 0	Scheibe	G4
016 00 401 0	Filzscheibe	L8
030 00 031 0	Scheibe	L7, B14
037 00 015 0	Stoffdr.-Stange (167-373)	F3
037 00 021 0	Scheibe (167-372)	C2
037 00 022 0	Hülse (167-373)	D1
037 00 092 3	Anschlagnocken	H14
037 00 093 0	Stellkloben	H16
037 00 095 0	Winkelkloben	H16
037 00 096 0	Knieh.-Stange	J15
037 00 112 0	Knieh.-Welle	H13
037 00 112 4	Kniehebel	H13
037 00 129 0	Fadensp.-Feder	B14
037 00 193 0	Verb.-Mutter	B9
037 00 810 3	Anschlagnocken	H14
061 00 105 0	Rosette	L8
061 00 241 0	Lüfterhebel	G2
067 00 018 0	Gleithülse	D4
067 00 023 0	Fadensp.-Träger	L5
067 00 023 4	Fadenspannung	L5
067 00 034 0	Fadenf.-Öse	K7
067 00 042 3	Nadelstg.-Kloben	F5
067 00 105 0	Fingerabweiser	J2
067 00 213 0	Zahnformriemen	E8
067 00 232 0	Bolzen	H10
067 00 233 0	Federscheibe	H10
067 00 238 3	Gleitring	E7
067 00 241 0	Ölfilzklammer	D7
067 00 246 0	Zugfeder	K11
067 00 247 0	Haken	L11
067 00 305 0	Zugstg.-Unterteil	C9
067 00 308 0	Zugstg.-Oberteil	B9
067 00 308 4	Zugstg.-Oberteil	B9
067 00 312 3	Zugstange	E6
067 00 313 3	Kulissenhebel	C7
067 00 328 0	Kopfdeckel	K1
067 00 329 3	Stoffdr.-Kloben	E1
067 00 332 0	Gleitstück	F1
067 00 456 0	Scheibe	D1
067 10 001 4	Armwelle	E5
067 10 005 0	Scheibe	E6
067 10 021 0	Tropfeinsatz	C5
067 10 022 0	Tropfeinsatz	D7, D8
067 10 051 0	Armw.-Buchse	E6
067 10 052 0	Armw.-Buchse	E7
067 10 053 0	Armw.-Buchse	E9
067 13 011 0	Kniel.-Hebel	A7
067 13 014 0	Federscheibe	A7
067 13 017 0	Bolzen	E1
067 15 003 3	Zahnriemenrad	E8
067 16 001 3	Exzenter	E7
067 16 003 3	Stichst.-Hebel	H11
067 16 004 0	Bolzen	J10
067 16 056 0	Exzenterbuchse	L12
067 16 057 3	Flügelmutter	J12
067 16 058 3	Stellring	L12
067 16 100 0	Scheibe (0,3 mm)	K12
067 16 101 0	Scheibe (0,6 mm)	K12
067 16 102 0	Scheibe (0,8 mm)	K12
067 16 103 0	Scheibe (1,3 mm)	K12
067 16 104 0	Gleitstein	G5
067 22 063 3	Transportfuß (167-372)	J4
067 22 072 3	Druckerfuß (167-372)	J2
067 31 002 3	Exzenter	E6
067 31 201 3	Hebel	D2
067 31 203 0	Zugstange	D2
067 31 205 0	Welle	C4
067 31 207 0	Bolzen	D6
067 31 217 0	Gleitst.-Halter	F1
067 31 217 4	Gleitst.-Halter	F1
067 31 221 3	Fußstange	E4
067 31 221 4	Fußstange	E4
067 31 224 0	Buchse	C4
067 31 225 0	Buchse	C6
068 00 008 3	Handrad (167-373) 95 mm Ø	E11
068 00 011 0	Armdeckel	G7
068 00 012 0	Armdeckel	G7
068 00 017 0	Bolzen	D4
068 00 026 0	Fadenf.-Stift	G7
068 00 027 0	Auslösehebel	L8
068 00 029 0	Auflage	K6
068 00 032 3	Ausl.-Bolzen	F3
068 00 034 0	Fadenf.-Öse	J5
068 00 043 0	Nadelstg.-Gelenk	D4
068 00 044 0	Gelenkbolzen	D5
068 00 047 0	Bolzen	D4
068 00 056 0	Stoffdr.-Stange (167-372)	F3
068 00 057 0	Stoffstg.-Hülse	B2
068 00 057 4	Stoffstg.-Hülse	B2
068 00 058 0	Druckfeder (167-372)	C2
068 00 059 0	Federbolzen (167-372)	C2
068 00 066 0	Druckfeder	F3
068 00 068 0	Führung	E3
068 00 172 0	Ölrohr	L9
068 00 234 0	Stichst.-Gabel	J10
068 00 235 0	Stichst.-Griff	K10
068 00 238 0	Bolzen	H10
068 00 240 0	Stichst.-Gelenk	J10
068 00 246 0	Stichst.-Lager	H12
068 00 332 0	Lüfterh.-Bolzen	G2
068 00 340 0	Arm	L9
068 00 490 0	Fadenanz.-Bolzen	L5
068 00 491 0	Fadenanz.-Feder	L5
068 00 508 3	Handrad (167-372) 80 mm Ø	E11
068 00 847 0	Ölfangmulde	M17
068 11 101 3	Auslösewinkel	F3
068 16 046 0	Stichst.-Skala (167-372)	K10
068 16 047 0	Stichst.-Skala (167-373)	K10
068 16 048 3	Anschlagschraube	K12
068 31 001 0	Buchse	F6, F8
068 31 005 3	Nadeltr.-Welle	F6
069 00 012 0	Riemensch.-Unterteil	B10
069 00 013 0	Riemensch.-Oberteil	B11
069 00 014 0	Riemensch.-Halter	B10
069 00 014 4	Riemenschutz	B10
069 23 001 4	Nadelstange	G4
069 31 203 0	Bolzen	E3
069 31 204 0	Gelenk	E3
069 31 205 3	Winkelhebel	E4
069 31 207 0	Nadelstg.-Schwinge	E4
077 11 022 0	Garnr.-Auflage	D14
077 11 023 0	Zentrierstuck	E14
077 11 025 0	Abschl.-Stück	A16
077 13 003 3	Bolzen	A7
081 00 166 0	Schlüssel	A14
091 00 017 0	Fadenh.-Schutz	C4
091 00 033 0	Fadenf.-Öse	K7
095 00 011 0	Ölkissen	C7, D7
095 00 239 0	Federhaken	H11
097 00 264 0	Spulerrad	D14
097 00 266 0	Ausrückfeder	C16
097 00 272 0	Druckstange	H16
097 00 281 3	Spulerplatte	D14
097 00 283 0	Spulersp.-Bolzen	B14
097 00 284 0	Fadenf.-Öse	B14
097 00 285 0	Spulerarm	C15
097 00 286 0	Bolzen	C16
097 00 287 0	Ausrückh.-Bolzen	D16
097 00 288 0	Bremsstück	D14
097 00 289 0	Bremsstück-Klemme	D14
098 00 016 0	Fadenhebel	C4
098 10 100 0	Ölkissen	C5, D8
099 00 233 0	Kul.-Bolzen	G5
099 00 479 0	Fadensp.-Bolzen	L7
099 00 480 0	Kegelfeder	L8
099 00 481 0	Auslösestift	K7
099 00 482 0	Auslöseblech	K6
099 00 483 0	Druckfeder	K5
099 00 489 3	Deckscheibe	L5, M6
167 00 016 0	Fadenhebel	D4
167 00 063 0	Blattfeder (167-373)	A5
167 00 065 0	Halter (167-373)	B6
167 00 067 0	Hülse (167-373)	B5
167 00 180 0	Spule	G13
167 00 265 0	Ausrückhebel	E16
167 00 280 0	Spulerwelle	C16
167 00 280 4	Kraftspuler	C16
167 13 001 0	Auflagebolzen (167-373)	C16
167 22 018 3	Transportfuß (167-373)	J4
167 22 019 3	Druckerfuß (167-373)	J2
168 13 006 0	Lagerbock	G14, K16
168 13 007 0	Drehfeder	K16
196 00 022 0	Fadenf.-Stift	J5
196 00 325 3	Scharnier	H13
296 25 001 0	Schutzhaube	E13
296 25 002 0	Oberteilstutze	D14
367 11 037 0	Fadenführung	K7
367 11 034 0	Fadenanz.-Rolle	L5
367 11 035 0	Zwischenscheibe	L5
367 11 036 0	Führungsscheibe	L6
367 11 037 0	Fadenführung	K7
396 11 019 4	Garnständer Kpl.	G15
396 11 101 3	Garnrolle.-Arm	G15
396 11 102 3	Fadenl.-Arm	B15
396 11 103 0	Öse	B15
396 11 104 0	Garnroll.-Teller	F15
396 11 105 0	Garnroll.-Stift	E15
396 11 106 0	Rohr	G15
396 11 107 0	Rohr	G15
396 13 001 3	Knieplatte	K16
396 25 001 3	Hakenschraube	D13
893 52 094 0	Gew.-Stift	J11
893 52 117 0	Gew.-Stift	D8
893 52 127 0	Gew.-Stift	E8
894 70 073 8	Federring	J10
990 12 011 6	Keilriemen	J17
990 24 005 8	Muffe	F17
990 42 005 5	Baumwolldocht	E5
990 81 001 9	Plastiköler	D13
990 81 003 8	Zubehörkasten	H13
990 81 006 1	Schraubenzieher	A14
990 81 006 2	Schraubenzieher	A14
992 00 015 0	Zyl.-Kopfschraube	H11
992 00 022 7	Li.-Zyl.-Schraube	C10
992 00 111 0	Gew.-Stift	B14
992 00 196 7	Li.-Zyl.-Schraube	K6
992 00 237 7	Rändelmutter	B15
992 00 243 0	Gew.-Stift	C6
992 00 318 7	Rändelschraube	G7
992 00 324 7	Schraube	B2
992 00 328 7	Zyl.-Schraube	F4
992 00 337 6	Li.-Senkschraube	K7
992 00 371 7	Li.-Zyl.-Schraube (alt)	B5
992 00 386 7	6kt.-Mutter	B9
992 00 399 0	Madenschraube	D5, G2
992 00 447 7	6kt.-Mutter	H10
992 00 566 0	Li.-Zyl.-Schraube	H12
992 00 581 7	Li.-Zyl.-Schraube	F4
992 00 648 0	Li.-Zyl.-Schraube	L5
992 00 680 0	Rolle	E1
992 00 687 5	Li.-Zyl.-Schraube	H3
992 00 719 7	Zyl.-Schraube	J5
992 00 721 7	Zyl.-Schraube	G5
992 00 735 7	Li.-Zyl.-Schraube	B11, C11
992 00 859 7	Zyl.-Kopfschraube	K7
992 00 863 7	Rändelmutter	M7
992 00 978 5	Li.-Zyl.-Schraube	H2
992 00 978 7	Li.-Zyl.-Schraube	K1
992 01 046 7	Zyl.-Schraube	J10
992 01 215 7	Scheibe	D7
992 01 231 0	Gew.-Stift	E7, E11
992 01 343 7	Zyl.-Kopfschraube	B4
992 01 347 7	Zyl.-Kopfschraube	G7
992 01 359 7	Zyl.-Schraube	D1
992 01 377 0	Zyl.-Stift	L8
992 01 380 7	Li.-Zyl.-Schraube	A10
992 01 382 0	Gew.-Stift	J12
992 01 393 7	6kt.-Mutter	J7
992 01 399 7	Halsschraube	K5, K8
992 01 443 0	Madenschraube	E6
992 01 451 7	6kt.-Mutter	H11
992 01 462 7	Zyl.-Kopfschraube	K1
992 01 480 0	Gew.-Stift	D5
992 01 495 0	Gew.-Stift	E2, D5
992 01 559 7	Li.-Zyl.-Schraube	K7
992 01 763 7	Mutter (167-372)	B2
992 01 798 0	Li.-Zyl.-Schraube	D16
992 02 399 7	Zyl.Schraube	D11
992 10 599 0	Zyl.-Kopfschraube	B14
993 03 765 7	Senkschraube	J7
993 06 162 8	Zyl.-Schraube M 5x25	A16, G17
993 06 739 7	Zyl.-Schraube	A17, G17
993 07 355 7	Li.-Zyl.-Schraube M 4x8	K11
993 15 156 0	Holzschraube 5x25	C14
993 15 176 0	Holzschraube 5,5x20	H16
993 19 027 7	Scheibe	A17, G17
993 19 038 7	Scheibe	G15
993 19 040 7	Scheibe	D13
993 19 046 7	Scheibe	L17
993 25 048 7	Flügelmutter	E13
993 43 121 7	4kt.-Schraube M 8x15	H16
993 52 115 0	Gew.-Stift	E5
993 67 163 4	Rändelschraube (167-373)	A6
993 67 163 7	Rändelschraube M 6x28 (167-373)	A6
993 71 031 0	Halbrd.-Niet	B11
993 91 103 7	Zyl.-Schraube M 5x12	E1, F1, E2
993 91 123 7	Zyl.-Schraube M 6x12	J12
993 91 124 7	Zyl.-Schraube M 6x16	C5, H11
994 05 037 8	6kt.-Mutter	A16, F17
994 05 038 7	6kt.-Mutter	D7, G15
994 25 201 7	Scheibe	G7
994 27 136 0	Kerbstift	E5
994 38 109 8	Spannstift	G11
994 80 146 7	Scheibe	C14
995 14 021 7	Rändelmutter (167-373)	A6
995 34 061 8	6kt.-Mutter	L17
995 43 032 0	Zyl.-Stift	J12
996 01 094 8	Sich.-Ring	B16
996 01 303 8	Sich.-Scheibe	L16
996 07 007 8	Sich.-Scheibe	D16, E3
996 07 009 8	Sich.-Scheibe	D6, D2
996 07 011 8	Sich.-Scheibe	A7, K16
996 07 012 8	Sich.-Scheibe	F1
996 19 333 8	Kammzwecke	M17
996 46 111 7	Schraube	C2, C6
998 68 027 8	Spannring	D14
998 82 024 8	Greifring	F3
134-35/100	Nadel (167-372)	G4, D13
134-35/120	Nadel (167-373)	G4, D13
GA.401 067-Σ1.1	Gebr. Anleitung	F13

NEUE HINZUGEKOMMENE Nr.

268 12 003 0	Führungswinkel	G4
268 13 012 0	Hülse	D1
396 11 101 0	Leitarm	B15, G15
396 11 101 4	Garnrollearm	H15
396 11 106 3	Rohr	H15
993 19 036 7	Scheibe	G4
993 91 084 7	Zyl.Schr. M4x16	F4
996 01 105 8	Sich.Ring	D7

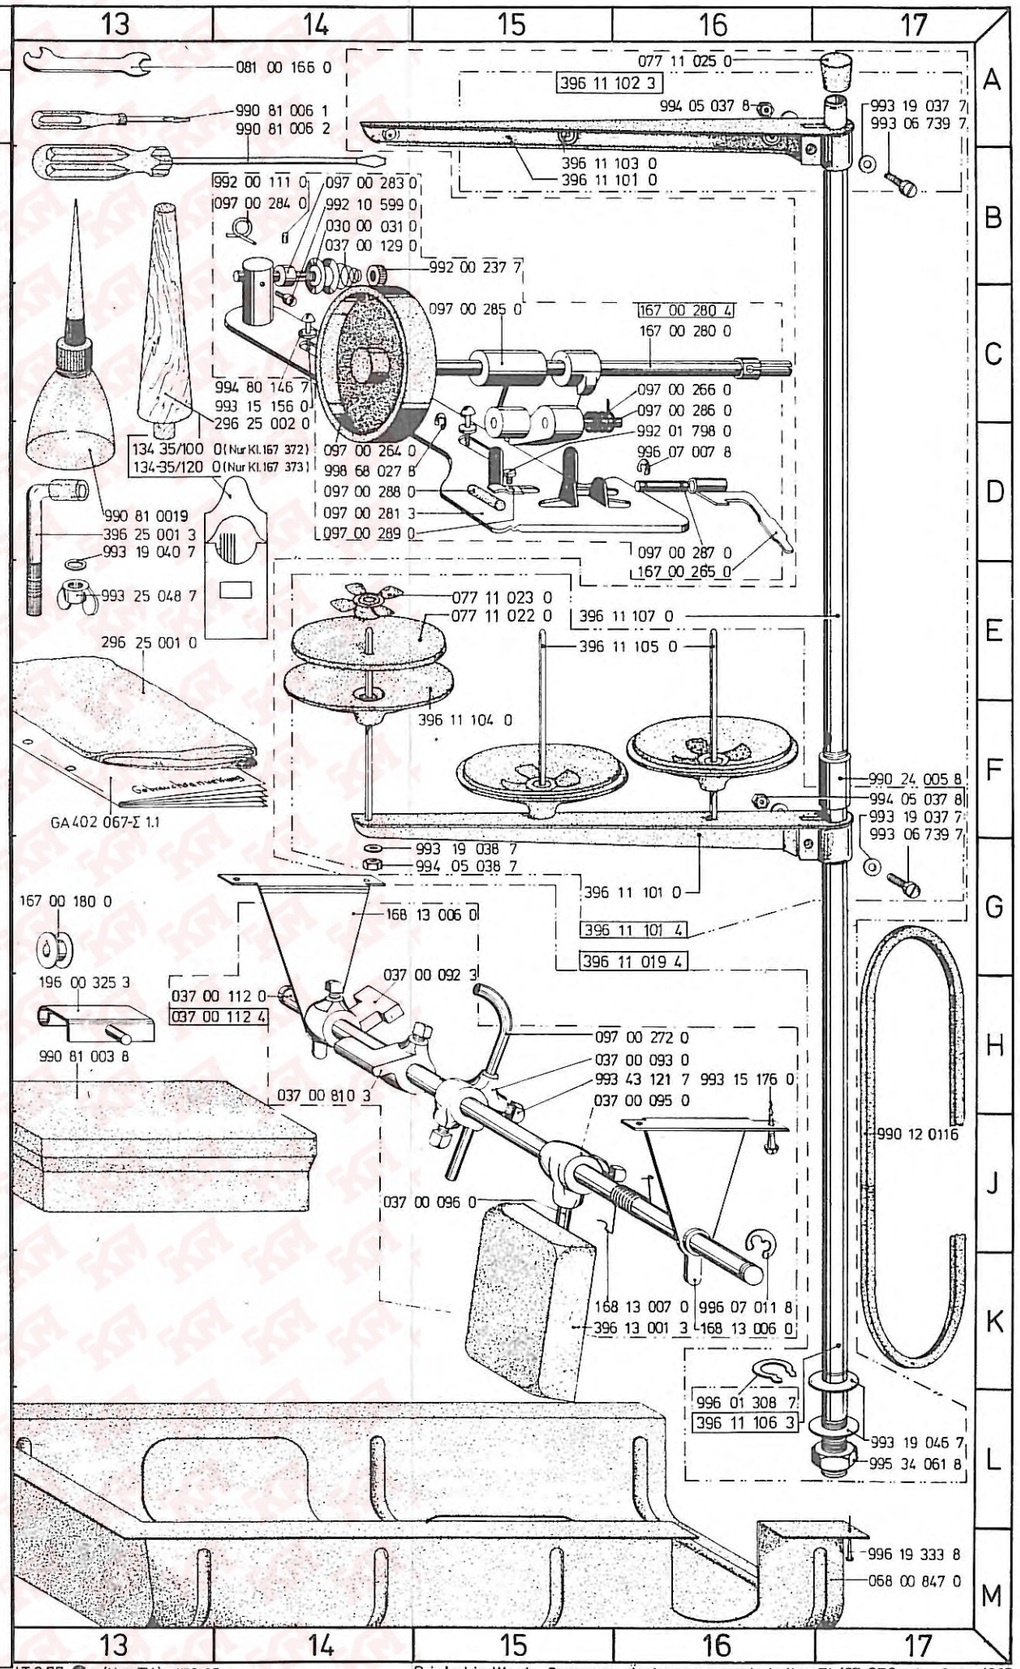

167-372;-373

992 00 337 7
067 14 292 0
067 14 301 0
067 20 036 0 (Nur Kl.167-372)
167 20 010 0 (Nur Kl.167-373)

992 01 343 7
067 00 156 0
067 10 022 0
994 27 171 0
067 00 146 0
993 91 180 7

992 00 981 0
067 21 027 0 (Nur Kl.167-372)
167 21 014 0 (Nur Kl.167-373)

167 00 180 0
N
167 00 187 0
992 01 914 0
992 01 915 7
167 00 178 4
167 00 191 0
992 01 658 0
N
N
167 00 179 4
992 00 698 0
N
068 00 192 0
068 00 194 0
167 00 181 4

996 07 011 8
067 16 049 0
067 16 053 3
993 91 124 0
067 31 031 0

068 00 220 0
068 00 219 0
068 00 218 0
992 01 305 0
996 07 009 8
993 91 123 7
067 00 217 0
067 00 217 4

167 00 166 3
167 00 170 0
067 15 010 3
992 00 898 7
008 00 151 0
167 15 005 0
067 15 005 0
167 15 002 4
167 15 004 0
992 02 279 0
068 15 112 3
992 01 473 0
068 00 157 0
993 91 148 7

993 91 104 7
068 00 219 0
993 91 123 7
068 00 220 0
067 16 050 3
067 16 051 3
996 07 011 8

067 15 011 0
992 00 085 0
067 15 103 0
067 15 014 0
068 00 174 0
068 00 174 0
992 00 720 0
068 15 114 3
992 00 178 0
067 15 104 0
992 01 559 6
992 02 400 0
992 01 559 6
067 00 173 0
067 00 230 3
992 00 243 0

993 91 123 7
996 06 025 0
067 00 177 0
993 52 119 7
993 91 123 7
067 00 176 0
067 15 101 0
067 15 101 4
993 91 123 7
067 15 013 0
068 00 174 3
992 02 400 0
067 15 100 0
067 00 213 0
067 15 112 3
993 91 123 8

067 16 060 0
168 16 004 0
168 16 003 0
168 16 003 4
993 91 104 7
993 06 135 7
068 00 228 0
067 16 049 0
068 00 223 0
993 91 104 7
067 16 048 3
168 16 004 4
996 07 011 8
990 42 005 5
068 00 221 0
993 91 123 7

992 00 386 7
067 00 305 0
037 00 087 0
992 00 290 7
068 00 307 0
068 00 307 4
994 38 108 8
037 00 089 0
992 00 801 0
992 01 290 7

068 00 221 0
993 91 123 7

167 00 178 4
167 00 179 4
167 00 181 4

Printed in West - Germany · Änderungen vorbehalten · TL 167-372... 4. Sep. 1982

Ersatzteileliste **Pièces de rechange**
Spare Parts **Piezas de repuesto**

Nähmaschinen-Grundplatte

Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung		Teil-Nr.	Benennung	Teil-Nr.	Benennung
008 00 151 0	Scheibe	F5	168 16 003 0	Hubw.-Kurbel	K4				
			168 16 003 4	Hubw.-Kurbel	K4				
037 00 087 0	Lagerbock	L10	168 16 004 0	Bolzen	K4				
037 00 089 0	Feder	L10	168 16 004 4	Hubwelle	L6				
067 00 146 0	Grundplatte	C10	992 00 085 0	Li.-Zyl.-Schraube	H4				
067 00 156 0	Sperrfeder	A7	992 00 178 0	Li.-Zyl.-Schraube	J4				
067 00 173 0	Greiferwelle	H6	992 00 208 0	Gew.-Stift	H9				
067 00 176 0	Hülse	J8	992 00 243 0	Gew.-Stift	J6				
067 00 177 0	Druckfeder	H9	992 00 290 7	Li.-Zyl.-Schraube	L9				
067 00 213 0	Zahnformriemen	J11	992 00 337 7	Li.-Senkschraube	A2				
067 00 217 0	Transp.-Balken	G2	992 00 342 7	Zyl.-Schraube	K4				
067 00 217 4	Transp.-Balken	G2	992 00 386 7	6kt.-Mutter	K9				
067 00 230 3	Hubexzenter	J6	992 00 698 0	Senkschraube	F3				
067 00 305 0	Zugstg.-Unterteil	K9							
067 10 022 0	Tropfeinsatz	A7	992 00 801 0	Zyl.-Stift	M9				
067 14 292 0	Schieber	B3	992 00 898 7	Li.-Zyl.-Schraube	F5				
067 14 301 0	Schieber	B2	992 00 981 0	Zyl.-Schraube	D2				
067 15 005 0	Greiferw.-Lager	F5	992 01 290 7	Rolle	M9				
067 15 010 3	Gleitstein	E5	992 01 305 0	Zyl.-Kopfschraube	E2				
067 15 011 0	Buchse	H3	992 01 343 7	Zyl.-Kopf-Schraube	A7				
067 15 013 0	Buchse	H10	992 01 360 0	Zyl.-Schraube	L6				
067 15 014 0	Buchse	H5	992 01 473 0	Li.-Zyl.-Schraube	G4				
067 15 100 0	Greiferwelle	J9	992 01 559 6	Li.-Zyl.-Schraube	J4, J5				
067 15 101 0	Trommel	J8	992 01 658 0	Zyl.-Schraube	D5				
067 15 101 4	Rutschkupplung	J8							
067 15 103 0	Gehäuse	H4	992 01 914 0	Li.-Senkschraube	D5				
067 15 104 0	Gehäuse	J4	992 01 915 7	Li.-Schraube	D5				
067 15 112 3	Zahnriemenrad	J11	992 02 279 0	Zyl.-Schraube	G3				
067 16 048 3	Kurbel	L6							
067 16 049 0	Bolzen	C10, J6	993 91 104 7	Zyl.-Schraube M 5x16	E9				
067 16 050 3	Kurbel	F10							
067 16 051 3	Kurbel	F10	993 91 123 7	Zyl.-Schraube M 6x12	F1, J9 H9, L7, K2, F11				
067 16 053 3	Kurbel	D10							
			993 91 123 8	Zyl.-Schraube M 6x12	J11				
067 20 036 0	Stichplatte (167-372)	B3	993 91 124 0	Zyl.-Schraube M 6x16	D10				
067 21 027 0	Transporteur (167-372)	E2							
			993 91 180 7	Zyl.-Schraube M 10x35	C8				
067 31 031 0	Zugstange	E10							
068 00 157 0	Scheibe	G5	994 27 171 0	Stift	B9				
068 00 174 0	Stellring	H5, J3	994 38 108 8	Spannhülse	L10				
068 00 174 3	Stellring	J9							
068 00 192 0	Ölfilz	E5	996 06 025 0	Kugel	H9				
068 00 194 0	Greiferblech	E5	996 07 009 8	Sich.-Scheibe	E2				
068 00 218 0	Bolzen	E2	996 07 011 8	Sich.-Scheibe	C10, F11 L7				
068 00 219 0	Vorschubwelle	F9, E2							
068 00 220 0	Kornerstift	F11, F1							
068 00 221 0	Kornerstift	K7, K2							
068 00 223 0	Hubwelle	L6							
068 00 228 0	Hubw.-Zugstange	K6							
068 00 307 0	Daumenhebel	L10							
068 00 307 4	Daumenhebel	L10							
068 15 112 3	Kegelrad	G3							
068 15 114 3	Kegelrad	J4							
167 00 166 3	Greiferantr.-Welle	F3							
167 00 170 0	Spulengeh.-Lufter	E5							
167 00 176 0	Spulengeh.-Oberteil	C5							
167 00 178 4	Spulengeh.-Oberteil	K1							
167 00 179 0	Spulengeh.-Unterteil	E5							
167 00 179 4	Spulengeh.-Unterteil	L1							
167 00 180 0	Spule	D3							
167 00 181 4	Greifer	L1							
167 00 187 0	Spannungsfeder	C5							
167 00 191 0	Deckring	D5							
167 15 002 4	Greiferw.-Lager	F5							
167 15 004 0	Buchse	F3							
167 15 005 0	Lufterring	F5							
167 20 007 0	Stichplatte (167-373)	B3							
167 21 014 0	Transporteur (167-373)	E2							

NEUE HINZUGEKOMMENE Nr.

067 16 060 0	**Gleitstein**	**K4**
990 42 005 0	**Docht**	**L5**
992 02 400 0	**Zyl.Stift M5x4,3**	**J5,J9**
993 06 135 7	**Zyl.Schr.M4x8**	**L4**
993 91 103 7	**Zyl.Schr.M5x12**	**K6**
993 91 104 7	**Zyl.Schr.M5x16**	**K4**
993 52 119 7	**Gew.Stift.M6x16**	**H9**

Adler Erzeugnisse für die ganze Welt

Adler products for all the world

Produits Adler pour le monde entier

Máquinas Adler en todo el mundo

adler